


モータドライブ基板 Ver.5は、モータを正転、逆転、停止させることができます。モータドライブ基板 Ver.5の標準回路の停止は、ブレーキです。「フリー追加セット」の部品を追加すると、停止をブレーキとフリーの2種類にすることができます。

※フリーとブレーキの違いは、マニュアルを参照してください。

※本キットは、組み立て材料一式をセットにした未完成品です。組み立てには、半田付けが必要です。

※【M-S227:モータドライブ基板Ver.5】が別途必要です。

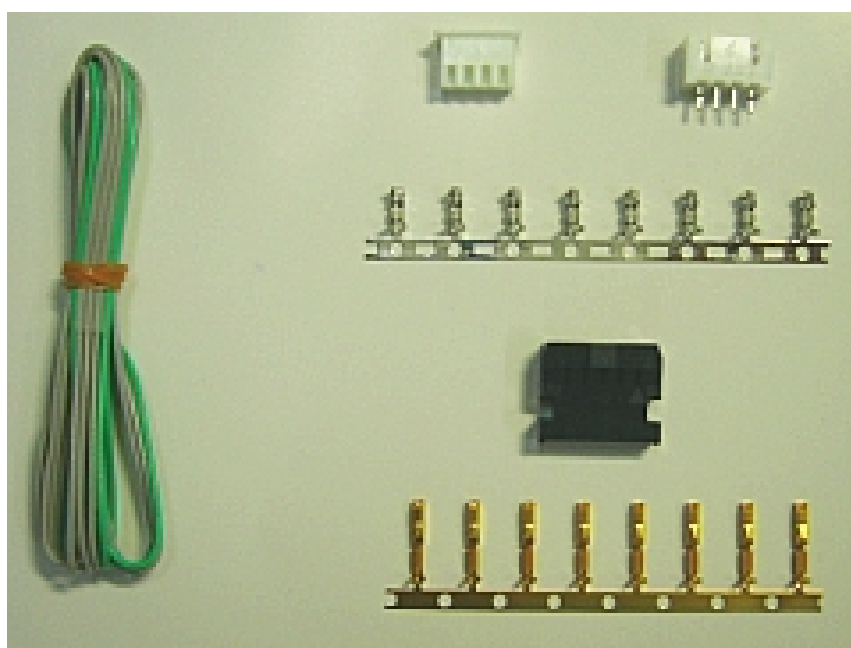

フリー追加セット

## ■ マニュアル

[ダウンロード](#)ページから「モータドライブ基板Ver.5 製作マニュアル」をダウンロードしてください。

製品の詳細については、ホームページを参照してください。

URL: <http://www2.himdx.net/mcr/>

◎ 株式会社 日立ドキュメントソリューションズ

〒135-0016 東京都江東区東陽六丁目3番2号 イースト21タワー

TEL: 03-6666-8171 FAX: 03-6666-8844

E-mail: [himdx.m-carrally.dd@hitachi.com](mailto:himdx.m-carrally.dd@hitachi.com)